



Messhilfe: Welcher Adapter passt auf deinen Ausströmer?


Zum Ausdrucken in Originalgröße · WECKTECH, Schneeberg im Erzgebirge



Erst prüfen: Dieser Strich muss genau 10 cm lang sein. Drucke mit „Tatsächliche Größe“ bzw. 100 %, nicht „An Seite anpassen“.

1. Messen – zwei Wege

1. **Mit Messschieber:** Heizung aus und abkühlen lassen. Innenmessschenkel vorn in die Öffnung des Ausströmers setzen, genau dort, wo der Adapter später steckt. Einmal waagrecht und einmal senkrecht messen.
2. **Mit den Scheiben unten:** Scheiben an der gestrichelten Linie ausschneiden und vorn in die Öffnung halten. Die größte Scheibe, die noch ganz hineinpasst, zeigt deinen Innendurchmesser.

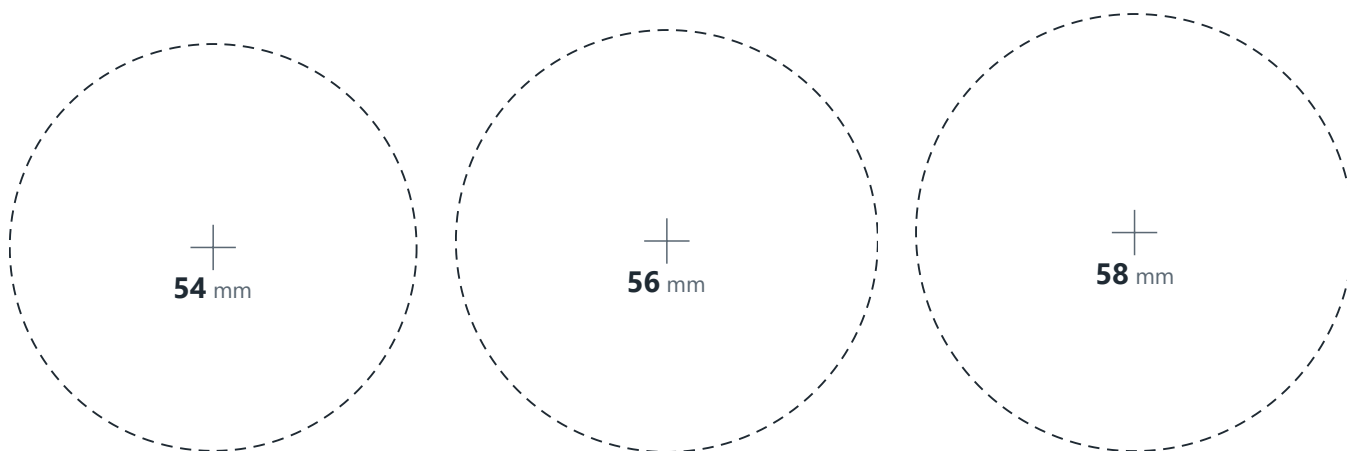

2. Vergleichen

DEIN MASS INNEN	AUSSTRÖMER	WAS PASST
56 mm	Truma-Luftausströmer	alle Adapter zum Stecken aus dem Shop
54 mm	Webasto-Ausströmer	alle Adapter zum Stecken aus dem Shop
anderes Maß	–	Sonderanfrage mit Foto und Messwert: wecktechnology.de/sonderanfrage

3. Einbauen

Adapter in den Ausströmer stecken. Die Drehklappe bleibt drin, der O-Ring klemmt ihn fest. Gebohrt wird nichts. Die Adapter sind aus PA6-CF und halten bis ca. 115 °C aus.

Wichtig: Mach nie alle Ausströmer zu. Die Heizung braucht genug offene Wege für die Warmluft. Wie viele offen bleiben müssen, steht in der Anleitung deiner Heizung.

Unsicher, ob es passt? Schick mir ein Foto vom Ausströmer mit einem Lineal daneben – ich sag dir, was passt.