

Magnetverschluss für MaxxShade

Maxxfan Verdunkelungsrollo


Der Original-Clip am MaxxShade rastet nur mit zwei kleinen Nasen ein. Der Magnetverschluss zieht das Rollo zu und hält es geschlossen.

Mit dem Magnetverschluss führst du das Rollo nur noch heran, die Magnete ziehen es zu. Kein Zielen auf kleine Nasen mehr.

SO SITZT ALLES

- **Leiste** mit den 3 Senkmagneten: an die Griffleiste des Rollos, dort wo der alte Verschluss sitzt. Wird **geschraubt**.
- **Halter** mit den 3 großen Magneten: gegenüber an den Rahmen der Blende, über die zwei Haltenasen. Wird **geklebt**.

Lieferumfang

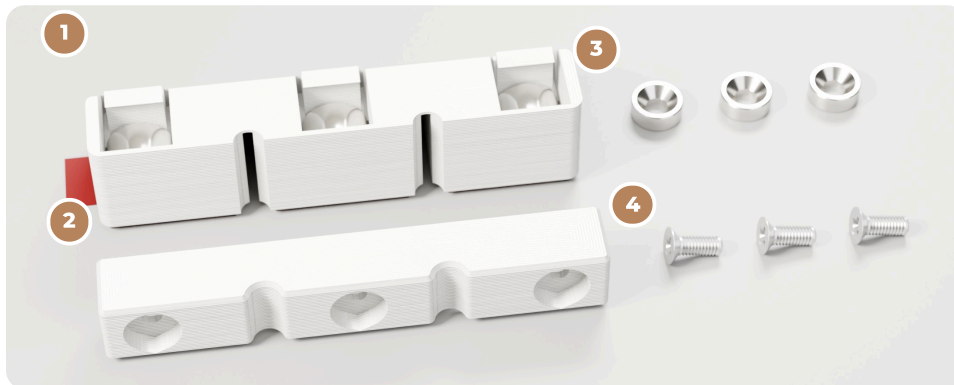


- 1 1 × Halter, mit 3 Magneten Ø 10 × 10 mm und Klebeband
- 2 1 × Leiste
- 3 3 × Senkmagnet 8 × 3 mm
- 4 3 × Senkschraube M3 × 8, Kreuzschlitz

Das brauchst du

- Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH1
- Alkohol oder Entfetter z. B. Isopropanol, dazu ein sauberes Tuch

Die großen Magnete und das Klebeband sind schon am Halter. Druckteile aus PA6-GF, weiß.

1 Blende abnehmen

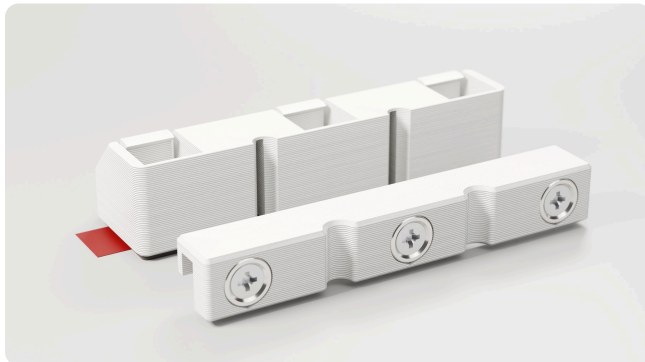

Vorn die Leiste, hinten der Halter

Mach den Lüfter stromlos. Nimm die Blende des Maxxfan ab, so wie im Video gezeigt.

Das Kabel löst du an den Steckklemmen. Mach vorher ein Foto, dann weißt du später, was wohin gehört. So arbeitest du bequem am Tisch.

2 Leiste anschrauben



Senkmagnete und Schrauben in die Leiste

Leg die drei Senkmagnete in die runden Sitze der Leiste, die Senkung zeigt nach außen.

Steck die Leiste mit der Nut über die Kante der Griffleiste, dort wo der alte Verschluss sitzt. Die Aussparungen passen über die Originalteile.

Dann drehst du die drei Senkschrauben durch die Magnete in die vorhandenen Originalbohrungen. Bohren musst du nicht.

Magnetverschluss für MaxxShade

3 Schutzfolie abziehen




Halter von unten: rote Schutzfolie ab

Die großen Magnete und das Klebeband sind am Halter schon dran.

Entfette zuerst die Klebestelle am Rahmen gründlich mit Alkohol und lass sie trocknen. Erst dann ziehst du die rote Schutzfolie ab. Die Klebefläche danach nicht mehr anfassen.

4 Halter aufkleben

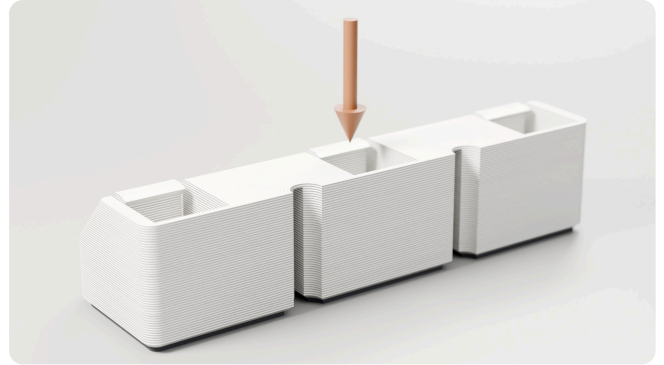


Aufsetzen und kräftig andrücken

Setz den Halter mit den Schlitzen über die zwei Haltenasen am Rahmen. Die Schlitzseite zeigt zum Rollo.

Dann kräftig andrücken. Die Haltenasen in den Schlitzen halten zusätzlich zum Klebeband.

5 Anbauen und testen

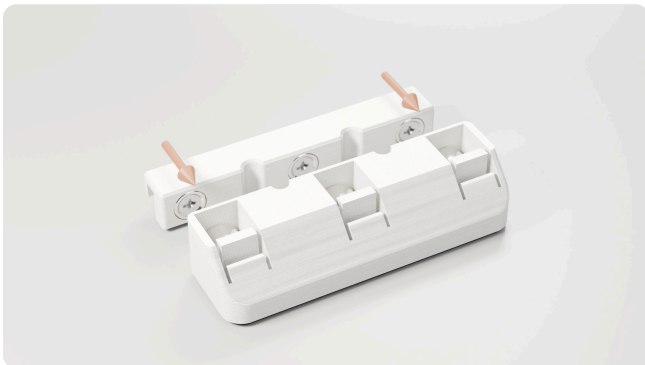

Rollo herantführen, die Magnete ziehen zu

Bau die Blende wieder an und steck das Kabel in die Steckklemmen.

Zum Schließen führst du das Rollo nur heran. Die Magnete ziehen es zu. Schon ein Magnet hält kräftig.

Tipps aus der Werkstatt

- **Sauber kleben:** Klebestelle mit Alkohol entfetten und trocknen lassen. Danach nicht mehr mit den Fingern drauf fassen. Am besten bei Zimmertemperatur kleben.
- **Aushärten lassen:** Gib dem Klebeband ca. 24 Stunden, bevor du das Rollo voll belastest. Das ist die übliche Empfehlung für 3M-VHB-Klebeband.
- **Kabel vorsichtig:** Nicht an den Adern ziehen und nichts knicken. Vor dem Lösen ein Foto machen.
- **Schrauben mit Gefühl:** Die Schrauben gehen nur in die vorhandenen Originalbohrungen. Fest anziehen, aber nicht überdrehen.



Montage im Video

Scann den Code mit dem Handy. Im Video von derBurnsi auf YouTube siehst du die Montage am Maxxfan, Schritt für Schritt.

youtube.com/watch?v=VKek3NCqJSE